

歡迎使用 TeleFirst VoIP 寬頻電話服務邁向全球通訊新里程！ 邁向全球通訊新里程！

GoIP 聯盟

目前，使用不同 VoIP 平台的用戶，不能互通電話。然而，隨著「GoIP 聯盟」的成立，透過其會員制度及系統規格，將能打破有關限制，令會員間之 VoIP 平台互通，可隨時打出及接收 GoIP 來電，真正實踐通訊自由無間！

智慧電訊集團有限公司，是「GoIP 聯盟」的創辦會員之一，積極推動各 VoIP 服務提供者加盟，為用戶不斷提昇更方便快捷之網上電話服務。

1. 用戶端軟體安裝

1.1 將包裝內之光碟放入驅動器；

1.2 根據所用電腦的作業系統版本，選擇對應的安裝程式
(支援 Win 98、Me、2000 及 XP)；

1.3 將滑鼠移至有關安裝程式，連按滑鼠左鍵兩次後，程式即自動進行安裝；

1.4 安裝完成，電腦桌面會出現  圖；
TeleFirst.

2. 撥打電話

2.1 按  圖；

TeleFirst.

2.2 輸入包裝內的專用帳號及密碼；

2.3 待註冊完成，即可按 2.4-2.5 程式撥打電話；

2.4 IP to IP

2.4.1 按 "GoIP 系統編碼" + "GoIP 號碼" + "通話鍵"

2.4.2 例：

撥話方的 GoIP 號碼 201 44 207 333 3333

受話方的 GoIP 號碼 202 852 8888 8888

撥話方撥打: 20285288888888


2.5 IP to Phone

2.5.1 按 "00" + "國家號碼" + "地區號碼" + "電話號碼" + "通話鍵"


2.5.2 例：0085212345678

3. 軟體安裝詳細圖示 (啓動安裝程式後，螢幕將出現以下畫面)


3.1 畫面一：請選擇“下一步”；

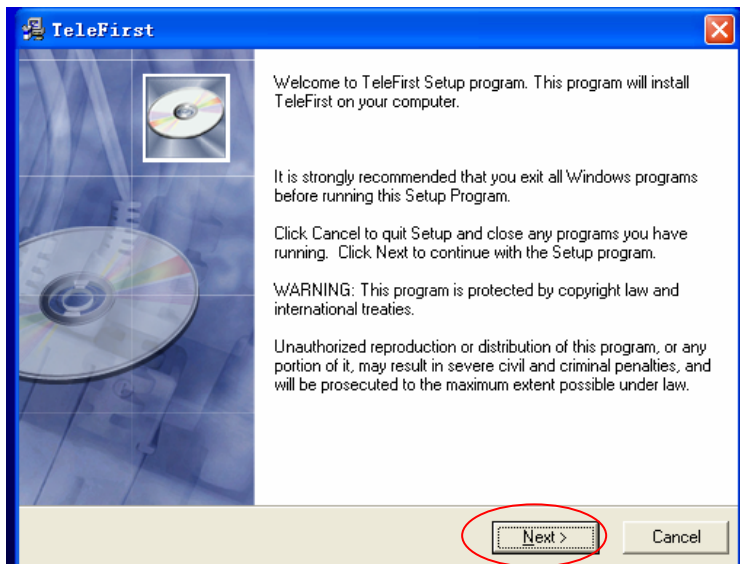


3.2 畫面二：若您同意將軟體安裝於程式預設之路徑，請按“下一步”；否則請按“瀏覽”選擇不同路徑，選擇後請按“繼續”；

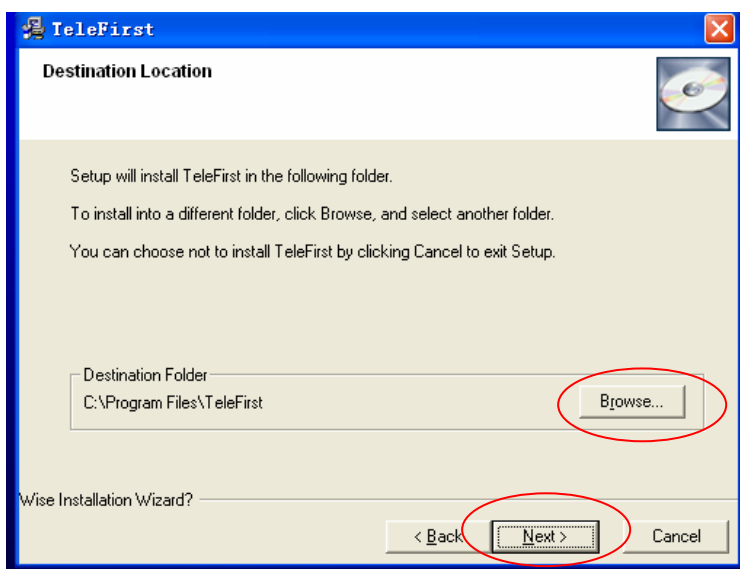


3.3 畫面三：軟件安裝進行中；

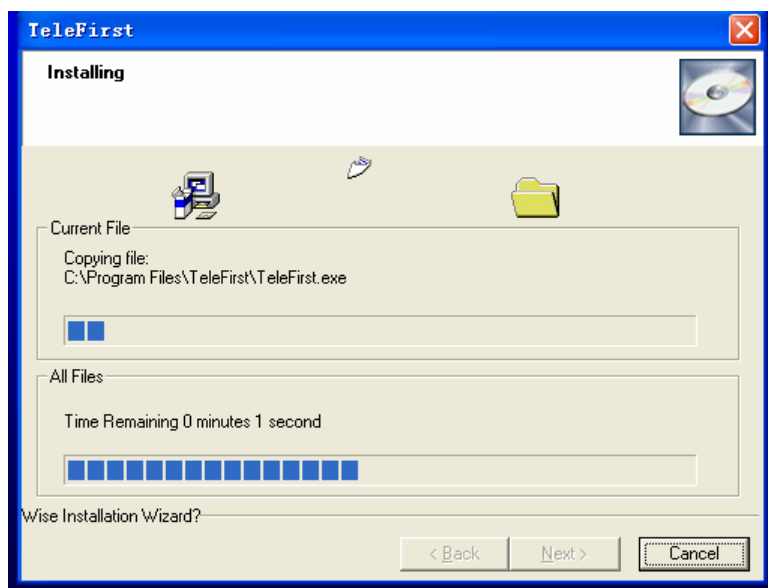


3.4 畫面四：按“下一步”

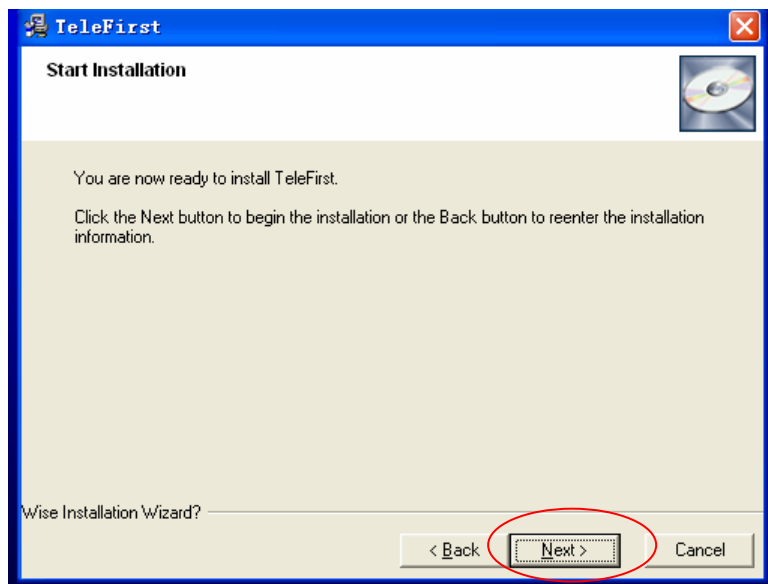

3.5 畫面五：選擇“完成”，軟體已成功安裝。

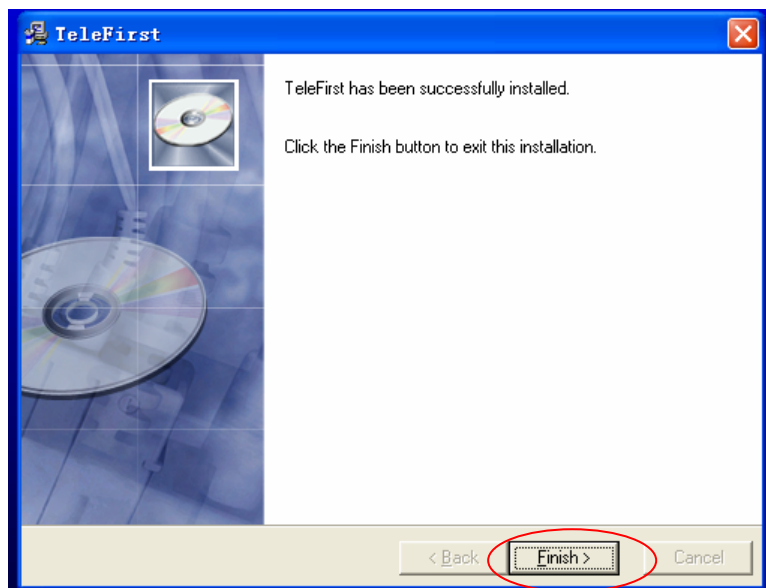

4. 註冊您的專用帳號

4.1 將滑鼠移至 ，連按滑鼠左鍵兩次，出現畫面六；

4.2 畫面六：請輸入包裝內的專用帳號及密碼；



4.3 按“确定”進行註冊，如帳號及密碼正確無誤，數秒內即可完成註冊。

5. 安裝話音設備


(當帳號註冊後，畫面將顯示話音設備選擇及測試)

VoIP 用戶端可支援“Headphone”（耳機麥克風）及 USB Phone 兩種設備；獲取更高質量話音效果，我們建議閣下選用 USB Phone。（注：因各品牌的 USB Phone 介面會有差異，使用上或有不同，故宜選用代理商指定品牌。）


5.1 畫面七：請先選擇話音設備，然後按“下一步”；




5.2 畫面八：按“測試”測試耳機音量，如有需要，可移動遊標以調較至理想音量，再按“下一步”；

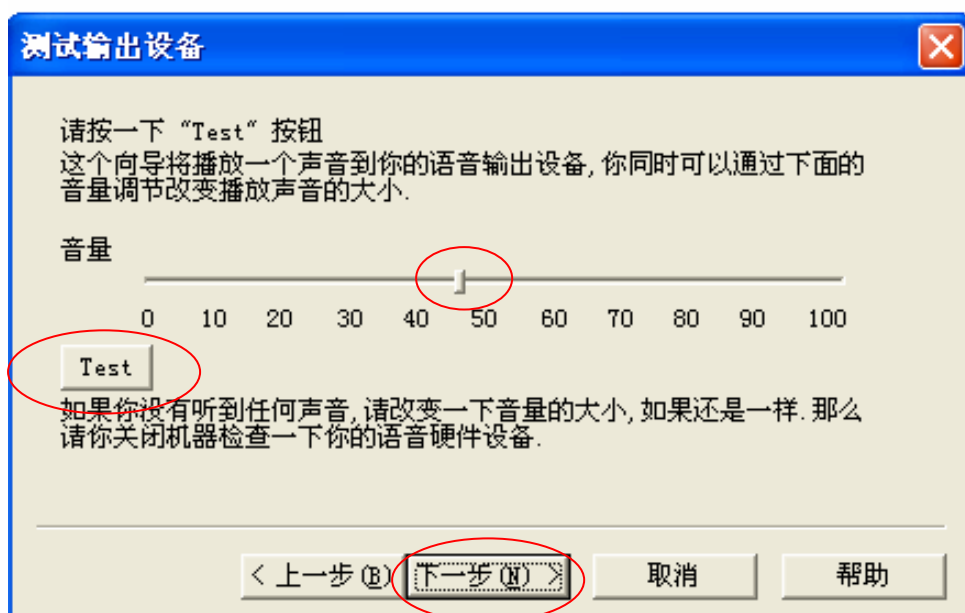

5.3 畫面九：一般情況下，音量指示在 5 格以上最理想；

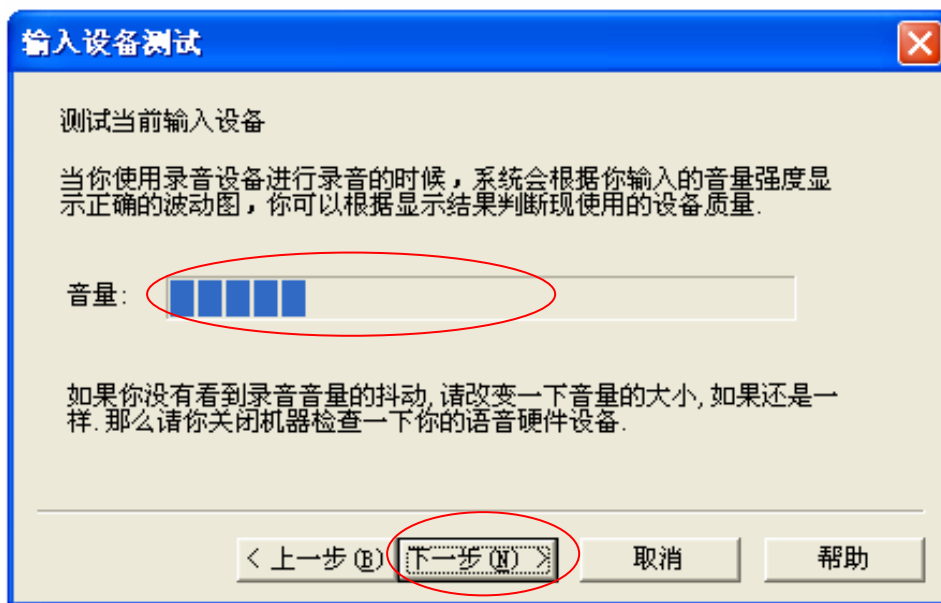

5.4 畫面十：請選擇“完成”，有關安裝及測試程式即成功完成。

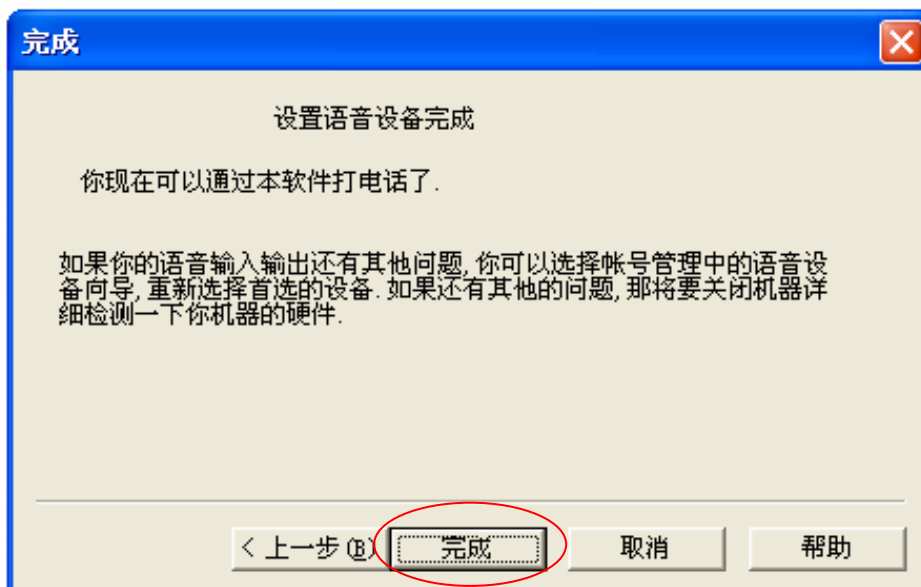

6. 撥打電話介面說明

當語音設定完成後會出現下列畫面，通過這個畫面，可以完成通話功能。詳情請閱功能說明。

